Controller con Telecomando RGB / RGBW

Nota importante: Il telecomando si spegne automaticamente dopo circa 5 secondi per risparmiare le batterie. Per attivare il telecomando premere il tasto ON/OFF.

RGB / RGBW	12-36V	4x 8A	
L 170 B 59 H 29	Trasmis-sione	CE	

Portata circa 20 m
batterie incluse

Ricevitore
Nr.art.: 25716-001-99

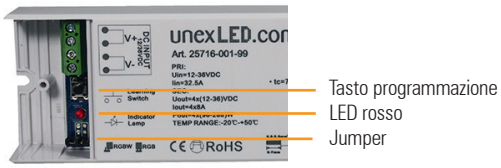

Modalità RGB

Modalità RGBW

Connessione del ricevitore

L'alimentazione del ricevitore è di 12-36V DC. Non collegate MAI il ricevitore direttamente alla presa di rete a 230V! Quando collegate il ricevitore, fate attenzione alla corretta polarità (indicata), alla stabilità dei contatti ed a effettuare l'allacciamento in assenza di tensione. I dispositivi utilizzatori non dovrebbero essere collegati quando il ricevitore è alimentato. Assicurate il dispositivo di controllo utilizzando esclusivamente i fori predisposti sulle alette. Il dispositivo di controllo può essere utilizzato sia in modalità RGB che RGBW. Per impostare la modalità, occorre settare gli appositi ponticelli prima dell'installazione (controllare la descrizione posta sulla parte frontale del ricevitore).

Programmazione del ricevitore

1. Inserire le batterie (3x 1,5V AAA) nella parte posteriore del telecomando.
2. Accendete l'alimentazione del ricevitore.
3. Accendete il telecomando. Premete per pochi secondi il tasto ON/OFF del telecomando. Il LED sul telecomando si accende.
4. Premete per pochi istanti il tasto programmazione sul ricevitore. Il LED rosso di segnalazione sul ricevitore si accende.
5. Premete il tasto corrispondente della zona che desiderate programmare.
6. Impostate il funzionamento in modalità master o slave. Notare che deve essere presente un unico master. Per modalità master: premete il tasto M.
   Per modalità slave: muovete la manopola colori con il dito, il LED di segnalazione rosso lampeggia per 3 volte.
7. La fase di programmazione del ricevitore è terminata. In caso contrario ricominciate dal punto 3.

Funzionamento master-slave

1. Tenere premuto il tasto programmazione per almeno 10 secondi.
2. Il ricevitore può ora essere riprogrammato per un'altra zona.

Funzionamento master-slave

In linea generale è possibile programmare soltanto un ricevitore come master. Diversamente, potrebbero verificarsi anomalie.

Funzionamento sincronizzato in una zona

1. Programmare il primo ricevitore come master in una zona determinata.
2. Programmare tutti gli altri ricevitori nella stessa zona in modalità slave. All'avvio di un determinato programma/sequenza, es. moda lità a colori a bassa velocità, tutti gli slave vengono comandati dal master. Questo garantisce la sincronia anche sul lungo periodo.

Funzionamento normale in una determinata zona (senza sincronia)

1. Programmare tutti i dispositivi di controllo in una determinata zona come slave.

Funzionamento sincrono o asincrono in più zone

1. Programmare il primo dispositivo di controllo come master nella zona 1.
2. Programmare in sequenza tutti gli altri dispositivi di controllo nelle zone 2,3,4,5 etc. come slave.

UNEX DAKOTA AG
Flüelastrasse 12
CH-8048 Zürich
+41 44 404 22 22
www.unexled.com
info@unexled.com

Controller con Telecomando RGB / RGBW

Nota importante: Il telecomando si spegne automaticamente dopo circa 5 secondi per risparmiare le batterie. Per attivare il telecomando premere il tasto ON/OFF.

Telecomando
Nr.art.: 25716-002-99

Funzioni del telecomando

LED accensione
1. Il LED accensione indica se il telecomando è acceso o spento.
2. Quando il LED lampeggia ogni secondo, le batterie sono scariche e devono essere sostituite.

Tasto ON/OFF
1. Premendo il tasto ON/OFF si spengono contemporaneamente il telecomando e tutte le zone.
2. Il telecomando si spegne automaticamente dopo circa 5 secondi per risparmiare le batterie. Per riattivarlo premere il tasto ON/OFF.
3. Quando desiderate cambiare le impostazioni, assicuratevi che il telecomando sia acceso (o che il LED accensione sia ON).

Manopola colori
1. La manopola colori permette di scegliere direttamente il colore.
2. Ciò può anche essere fatto attraverso un programma.

Tasto scelta colore
1. Premendo per qualche istante il tasto di scelta del colore (R, G, B o W), il colore scelto viene visualizzato con luminosità al 100%.
2. Premendo a lungo il tasto di scelta del colore (R, G, B o W), il colore scelto viene impostato (il LED sopra il tasto è ON). Ora potete modificare la luminosità di questo colore, utilizzando la manopola colori. La luminosità aumenta ruotando in senso orario, diminuisce ruotando in senso antiorario.
3. E' possibile modificare diversi colori contemporaneamente.
4. Per uscire dalla modalità premere di nuovo il tasto scelta colore.

Variatore della luminosità
B- luminosità – / B+ luminosità +

Funzionalità dei tasti
S- sequenza lenta / **S+** sequenza veloce
B- Luminosità - / **B+** Luminosità +
M Tasto selezione sequenza. Con il tasto M potete scegliere tra 10 differenti sequenze (programmi). La sequenza è: Prog1 - Pausa - Prog2 - Pausa - Prog3 - Pausa - Prog4..... e così via.

Modalità sincrona e asincrona
1. Verificate che il ricevitore sia stato correttamente programmato. (Programmare il ricevitore dal trasmettitore)
2. Premendo il pulsante **M** per oltre 2 secondi potete alternare tra modalità sincrona e asincrona.
3. Nella modalità sincrona, tutti i ricevitori seguono il programma impostato.
4. Nella modalità asincrona, il cambio avviene in modo sequenziale a seconda della zona. Inizialmente con la zona 1, poi la zona 2, etc.

Portata
Per un funzionamento corretto, il ricevitore deve trovarsi ad una distanza inferiore a 20 metri dal trasmettitore.

Tasti zona 1-10
1. I tasti zona sono utilizzati per impostare separatamente le differenti zone.
2. Selezionate inizialmente la zona desiderata prima di eseguire qualsiasi azione sulla zona stessa.
3. E' possibile gestire contemporaneamente più zone. Selezionate le zone desiderate una dopo l'altra prima di eseguire qualsiasi azione sulle zone stesse.
4. Per attivare o disattivare le zone, tenete premuto il pulsante della zona selezionata fino a quando è acceso/spento.

UNEX DAKOTA AG
Flüelastrasse 12
CH-8048 Zürich
+41 44 404 22 22
www.unexled.com
info@unexled.com